

はじめに

- 本書では特にことわりの無い限り、SD メモリーカードや microSD メモリーカードを「メモリーカード」と表記しています。使用できるメモリーカードは機種によって異なります。
- ナビゲーションの操作については、ナビゲーションの取扱説明書をご覧ください。
- 更新中に他の操作をする、車のエンジンを切るなどはしないでください。故障の原因となります。
また、地図更新中に、車両機能などによってナビゲーションの電源が切れてしまうことのないようご注意ください。
- エンジンを止めたまま使用し続けると、車のバッテリーが消耗します。必ずエンジンをかけてご使用ください。
- エンジンをかけたまま、換気の悪い場所（周囲が囲まれた車庫など）で長時間使用しないでください。
- 地図更新アプリおよびナビゲーションの仕様、画面表示などは、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書の画面表示やイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

使用上のお願い

- SD メモリーカードの場合、Lock スイッチを、「Lock」状態にしないでください。
- 動作中は、メモリーカードをパソコンから取り出したり、パソコンの電源を切ったりしないでください。
データが破損するおそれがあります。
- お使いのパソコンにインストールされているウイルス対策ソフトによっては、地図更新アプリの起動時に警告メッセージが表示される場合があります。そのときは、地図更新アプリをウイルス対策ソフトの監視対象から除外するか、実行を許可してください。詳しくは、お使いのウイルス対策ソフトの説明書をお読みください。
- 地図更新アプリはインターネット通信を行うため、起動時に OS やウイルス対策ソフトによって、インターネットへの接続が禁止されることがあります。インターネット通信を行うために、これを許可してください。

更新の前に

地図更新を行うと、ルート学習結果が初期化されます。

CN-HE01D / CN-HE01WD をご使用のお客様へ

ナビゲーションのソフトバージョンの末尾 4 桁の数字が「0072」未満の場合、地図更新を行うことができません。
最新のプログラムデータをダウンロードしてバージョンアップしてください。

ソフトバージョンの確認方法、バージョンアップ方法、プログラムデータのダウンロードについては、以下のホームページをご覧ください。

<http://car.panasonic.jp/cgi-bin/navidata/index.cgi>

更新のご利用手順

1	ナビ	更新用メモリーカードを作成する	P.2
2	PC	地図更新アプリをパソコンにインストールする（初回時のみ）	P.4
3	PC	地図更新アプリを起動する	P.6
4	PC	地図データをダウンロードして、更新用メモリーカードに書き込む	
		● 無償版の地図データをダウンロードする場合	P.7
		● 有償版の地図データをダウンロードする場合	P.8
5	ナビ	更新用メモリーカードでナビゲーションのデータを更新する	P.9

1 ナビ 更新用メモリーカードを作成する

- GPS を受信できない場所では、更新用メモリーカードを作成できません。
屋外など見晴らしの良い場所で、ナビゲーションの GPS を受信した状態で行ってください。
- SD 規格に準拠した 16 GB 以上のメモリーカードをご用意いただき、パソコンで初期化してください。
初期化には SD File System Specification 準拠の SD メモリーカードフォーマッターを使用してください。
SD メモリーカードフォーマッターダウンロード Web サイト
<https://www.sdcard.org/ja/downloads-2/formatter-2/>
- 上記に準拠したメモリーカードを使用し、プログラムデータをダウンロードしてバージョンアップされたお客様は、バージョンアップに使用したメモリーカードを使って更新用メモリーカードを作成することができます。
- メモリーカードを挿入する前に、他のカードが入っていないか確認してください。
- メモリーカードが正常に動作しないときは、再度カードを抜き差ししてください。

メモリーカードを挿入する


ディスプレイが開く機種の場合

1 を押して、**OPEN** を選ぶ

- ディスプレイが開きます。

2 メモリーカードを奥までまっすぐにカチッと音がするまで挿入する

ラベル面を上 角がカットされた側を右に

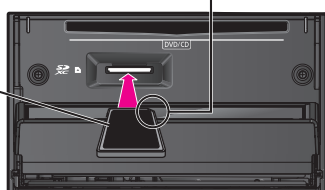

- 自動的にディスプレイが閉まります。
- ディスプレイが閉まらない場合は、メモリーカードが奥までしっかり入っているか確認してください。

ディスプレイが開かない機種の場合

1 メモリーカードを奥までまっすぐにカチッと音がするまで挿入する




端子面を下にし切欠き側を右に

ディスプレイを手動で倒す機種の場合

1 ディスプレイを十分に倒して、メモリーカードを奥までまっすぐにカチッと音がするまで挿入する

ラベル面を上にし
角がカットされた
側を右に

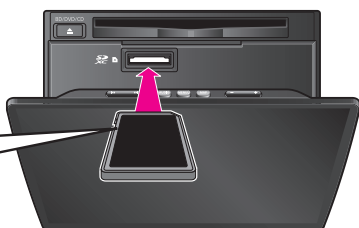

更新用メモリーカードを作成する

1 ナビゲーションのトップメニューから、**情報・設定** ▶ **システム情報・設定** ▶ **ソフトウェア・地図 更新** ▶ **更新用 SD カード作成** を選ぶ

2 表示されるメッセージに従って、**はい** を選ぶ

- 作成が完了したら、**OK** を選ぶ


更新用メモリーカードを取り出す

ディスプレイが開く機種の場合

1 ▲を押して、OPENを選ぶ

- ディスプレイが開きます。


2 更新用メモリーカードを取り出す

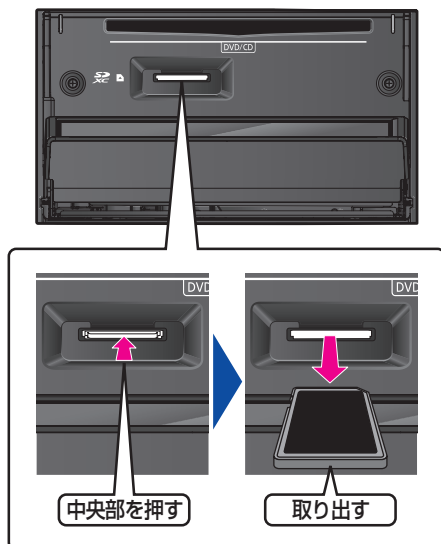

- ▲を押して、ディスプレイを閉じてください。

ディスプレイを手動で倒す機種の場合


1 ディスプレイを十分に倒して、更新用メモリーカードを取り出す

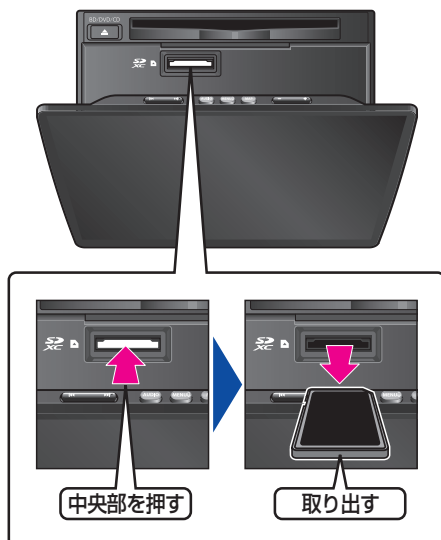

- ディスプレイを起こしてください。

ディスプレイが開かない機種の場合

1 更新用メモリーカードを取り出す

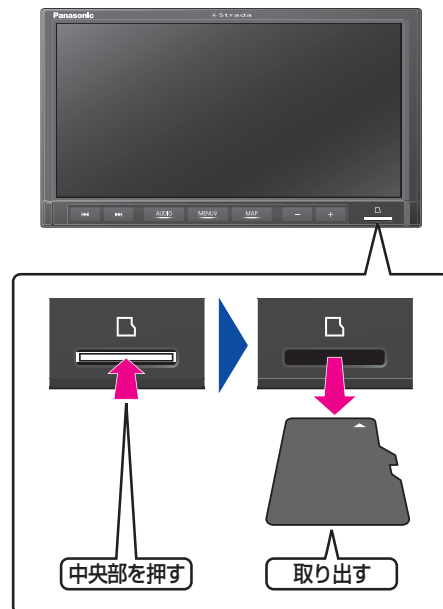

- カチッと音がしたら、カードに指を添えながら手前に戻して、ゆっくりと引き抜いてください。
- 勢いよく飛び出ることがありますので十分注意し、紛失しないようにしてください。

(初回時のみ)


● 利用規約を必ずお読みいただき、内容にご同意のうえでクリックしてください。

- 選んだフォルダにインストーラーがダウンロードされます。

- ブラウザの設定によっては、指定された場所に自動的にダウンロードされます。
- ダウンロードの時間は、インターネットの回線やパソコンによって異なります。

- セキュリティの警告メッセージが表示された場合は、**実行**をクリックしてください。
- 「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」のメッセージが表示された場合は、**はい**をクリックしてください。

- ライセンス契約書を必ずお読みいただき、内容についてご確認いただいたうえでインストールしてください。
- 地図更新アプリのインストールを開始し、インストールの状況が表示されます。

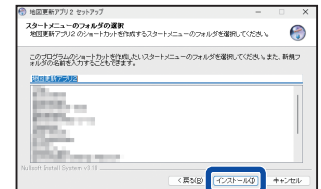

地盤更新アプリ2 セットアップ

インストールの完了
インストールは完了しました。

完了

詳細を表示



Microsoft [Virtual] System v0.10

戻る インストール キャンセル

(P.4 よりつづき)

7 完了 (F) をクリックする

- 地図更新アプリのインストールが完了します。
- インストールが完了すると、自動的にアプリが起動し、ホーム画面が表示されます。
- アプリを終了する場合は、**終了** をクリックしてください。
- 地図データをダウンロードする場合は→ P.6 手順 3

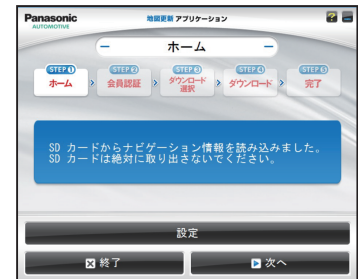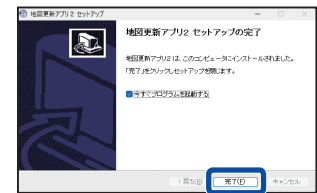


地図更新アプリをバージョンアップするには

新しいバージョンの地図更新アプリがリリースされている場合は、アプリ起動時にお知らせが表示されます。
必ず最新のアプリを使用して地図更新してください。

① アプリダウンロードをクリックする

- ダウンロードが開始されます。
- ダウンロードが終了すると、地図更新アプリを終了して、インストーラーが起動します。

② インストールする (P.4 手順 5)

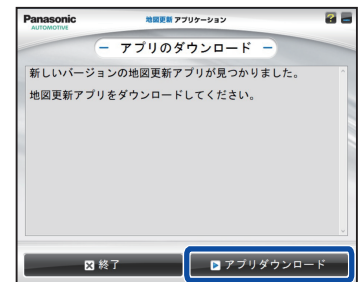

3 PC 地図更新アプリを起動する

1 更新用メモリーカードをパソコンに挿入する

2 右のアイコンをダブルクリックして起動する

- 地図更新アプリのバージョンアップを促す画面が表示された場合は→ P.5




3 次へをクリックする

- 通信が開始されますので、しばらくお待ちください。

お知らせ

- 設定をクリックすると、プロキシの設定が可能です。

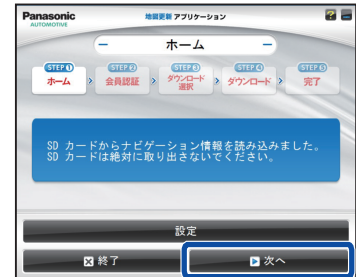

4 ナビ cafe へのユーザー登録がお済みでない場合

登録メールアドレス、パスワードを空欄のまま、**新規ユーザー登録**をクリックする

- ナビ cafe の新規ユーザー登録画面が表示されますので、ユーザー登録を行ってください。
- 登録が完了したら、**戻る**をクリックして前の画面に戻り、下記の「ナビ cafe へのユーザー登録がお済みでナビゲーション登録がお済みでない場合」に進んでください。

ナビ cafe へのユーザー登録がお済みでナビゲーション登録がお済みでない場合


登録メールアドレス、パスワードを入力して、**新規ナビ追加登録**をクリックする

- 新規ナビ追加登録画面が表示されますので、登録メールアドレス、パスワードを入力してログインし、ナビゲーションの追加登録を行ってください。
- 登録が完了したら、**戻る**をクリックして前の画面に戻り、下記の「ナビ cafe へのユーザー登録とナビゲーション登録がお済みの場合」に進んでください。

ナビ cafe へのユーザー登録とナビゲーション登録がお済みの場合

登録メールアドレス、パスワードを入力して、**次へ**をクリックする

- 地図データのダウンロード選択画面が表示されます。

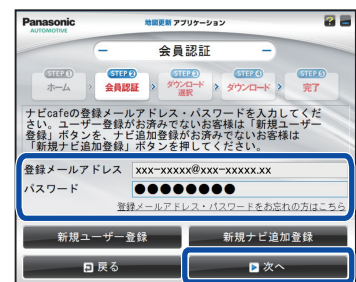

引き続き、地図データをダウンロードして、更新用メモリーカードに書き込んでください。

- 無償版の地図データをダウンロードする場合P.7
- 有償版の地図データをダウンロードする場合P.8

4 PC 地図データをダウンロードして、更新用メモリーカードに書き込む

準備


- 地図更新アプリを起動してください。(P.6)
- 必要に応じて、ナビ cafe にログインしてください。(P.6)
- 無償版の地図データをダウンロードする場合P.7
- 有償版の地図データをダウンロードする場合P.8

無償版の地図データをダウンロードする場合

1 地図データをダウンロードする


全地図更新の場合

- ① **全更新** タブを選ぶ
- ② **更新ファイルダウンロード** をクリックする
- ③ **権利を行使する** をクリックする

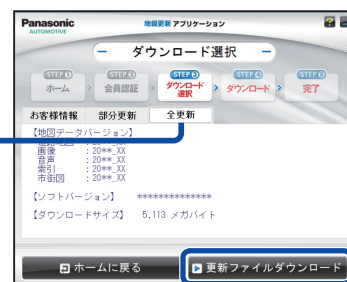

部分地図更新の場合

- ① **部分更新** タブを選ぶ
- ② **更新ファイルダウンロード** をクリックする

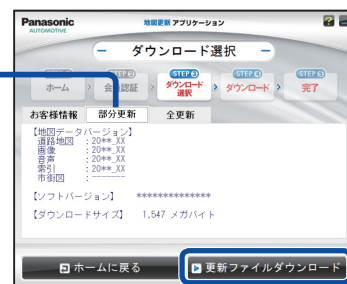

- ダウンロードが完了すると、自動的に更新用メモリーカードへの書き込みを開始します。
- 「必ずお読みください」の画面が表示された場合は、注意文を最後までお読みいただき **次へ** をクリックしてください。そのあと、使用許諾契約を確認し、**更新の条件に同意する** をクリックしてください。


お知らせ

- ファイルの容量が大きいため、回線速度によってはダウンロード完了まで数時間かかる場合があります。
- ダウンロード中に更新用メモリーカードを抜かないでください。

更新用メモリーカードへ書き込み中



2 更新用メモリーカードへの書き込みが完了したら、**ホームに戻る** をクリックする

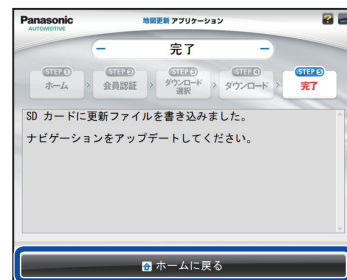


3 **終了** ▶ **終了** をクリックする

- 地図更新アプリを終了します。
- パソコンから更新用メモリーカードを取り出してください。

有償版の地図データをダウンロードする場合

1 有償版のご購入はこちらをクリックする

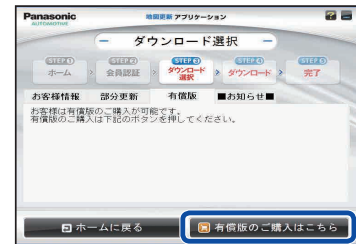

2 ゼンリンストアはこちらをクリックする




3 ゼンリン会員登録がお済みでない場合

新規会員登録をクリックする

- 画面の指示にしたがって会員登録を完了したのち、再度手順 1 からやり直してください。

ゼンリン会員登録がお済みの場合


ユーザー ID、パスワードを入力して、**次へ**をクリックする

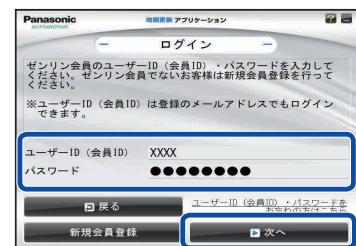

4 有償版の権利を確認をクリックする



5 更新ファイルダウンロードをクリックする

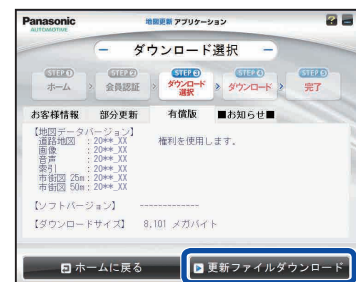


- ダウンロードが完了すると、自動的に更新用メモリーカードへの書き込みを開始します。
- 「必ずお読みください」の画面が表示された場合は、注意文を最後までお読みいただき**次へ**をクリックしてください。そのあと、使用許諾契約を確認し、**更新の条件に同意する**をクリックしてください。


お知らせ

- ファイルの容量が大きいため、回線速度によってはダウンロード完了まで数時間かかる場合があります。
- ダウンロード中に更新用メモリーカードを抜かないでください。

更新用メモリーカードへ書き込み中

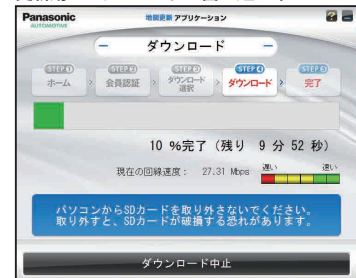

6 更新用メモリーカードへの書き込みが完了したら、ホームに戻るをクリックする

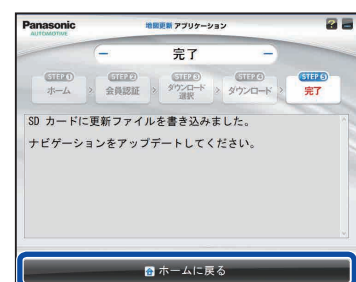

7 終了▶ 終了をクリックする

- 地図更新アプリを終了します。
- パソコンから更新用メモリーカードを取り出してください。

5 ナビ 更新用メモリーカードでナビゲーションのデータを更新する

必ず、安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。

1 更新データを書き込んだ更新用メモリーカードをナビゲーションに挿入する


- メモリーカードを挿入する→P.2
- 挿入すると、ステータスバーに以下のデータ更新アイコンが表示されます。



2 ナビゲーションのトップメニューから、情報・設定 ▶ システム情報・設定 ▶ ソフトウェア・地図 更新 ▶ 更新を選ぶ


- ステータスバーを下に向かってスワイプし、通知画面の「更新データがあります。」を選んでも、同じ画面が表示されます。
- 更新を開始する画面が表示されます。

3 はいを選ぶ

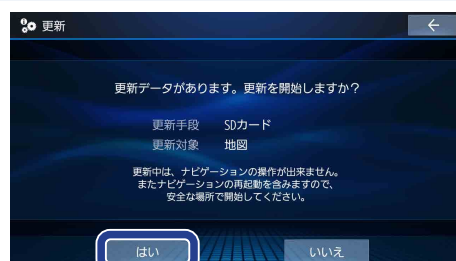

4 更新するを選ぶ

- 更新を開始します。
- 更新中は、ナビゲーションをご利用できません。
- 更新中に再起動する場合があります。

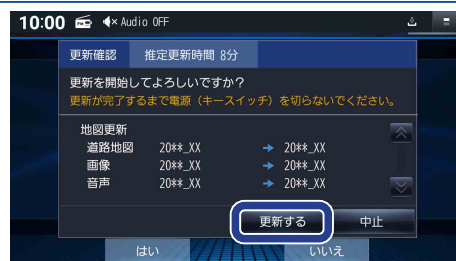

5 更新完了のメッセージが表示され、OKを選ぶと、更新作業は完了です。



地図データバージョンを確認する

1 ナビゲーションのトップメニューから、**情報・設定** ▶ **システム情報・設定** ▶ **バージョン情報** を選ぶ

2 地図データバージョンを確認する

- 当社サイトに掲載されているプログラムバージョンと同じであるかを確認してください。

お知らせ

- 地図データバージョン（20 ** _XX）の _XX に表示される数字は、地図の更新月ではありません。
更新の時にカウントアップされる通し番号です。

