

# はじめに

- 本書は、CN-RX01Dを例に説明しています。
- ナビゲーションの操作については、ナビゲーションの取扱説明書をご覧ください。
- 地図更新アプリおよびナビゲーションの仕様、画面表示などは、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書の画面表示やイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

## 使用上のお願い

- 地図SDHCメモリーカードのLockスイッチを、「Lock」状態にしないでください。
- 地図SDHCメモリーカード内のファイルを追加・変更・削除しないでください。
- 動作中は、地図SDHCメモリーカードをパソコンから取り出したり、パソコンの電源を切ったりしないでください。データが破損するおそれがあります。
- お使いのパソコンにインストールされているウイルス対策ソフトによっては、地図更新アプリの起動時に警告メッセージが表示される場合があります。そのときは、地図更新アプリをウイルス対策ソフトの監視対象から除外するか、実行を許可してください。詳しくは、お使いのウイルス対策ソフトの説明書をお読みください。
- 地図更新アプリはインターネット通信を行うため、起動時にOSやウイルス対策ソフトによって、インターネットへの接続が禁止されることがあります。インターネット通信を行うために、これを許可してください。

## 商標について

- SDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

## バージョンアップの前に

ナビゲーションにセキュリティ設定をしている場合、バージョンアップ後の再起動時にセキュリティコード入力画面になることがあります。

- セキュリティ設定をしている場合は、バージョンアップを行う前にセキュリティ設定を解除できるかお試しください。
- セキュリティ設定の確認、解除方法についてはナビゲーションの説明書をご覧ください。

バージョンアップを行うと、保存されていないルートは自動的に消去されます。

- 残しておきたいルートは保存してください。
- ルート保存の方法についてはナビゲーションの説明書をご覧ください。

バージョンアップを行うと、ランドマーク表示設定など、バージョンアップ前に設定していた内容の一部がお買い上げ時の設定(初期設定)に戻ります。\*

- バージョンアップを行う前にメモなどに控えて、バージョンアップ後に設定しなおしてください。

### \*オーディオに関する設定について

はじめてバージョンアップを行う(ドライブレコーダー対応のバージョンアップが行われていなかった)場合、オーディオに関する設定が初期化されます。

### 初期化される設定

・CD再生モード ・ラジオ(FM/AM) ・交通情報 ・アスペクト(画面調整) ・画質調整 ・オーディオ音量  
・オーディオチューン(車速連動音量以外)

## 更新(バージョンアップ)のご利用手順

- 1 PC** 地図更新アプリをパソコンにインストールする(初回時のみ) ..... P.3
- 2 PC** 地図更新アプリを起動する ..... P.5
- 3 PC** 地図データをダウンロードして、地図SDHCメモリーカードに保存する
  - 無償版の地図データをダウンロードする場合 ..... P.6
  - 有償版の地図データをダウンロードする場合 ..... P.7
- 4 ナビ** ダウンロードしたデータでナビゲーションをバージョンアップする ..... P.8
- 5 ナビ** バージョンを確認する ..... P.9


## 地図SDHCメモリーカードの出し入れ

### 取り出しかた

#### 1 TILTを押して、OPENを選ぶ

- ディスプレイが開きます。


#### 2 パネルを左にスライドさせ、取り外す

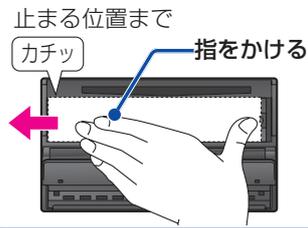

#### 3 車のエンジンを切る (ACCをOFFにする)

- ディスプレイが開いたまま、電源が切れます。


#### 4 地図SDHCメモリーカードを取り出す

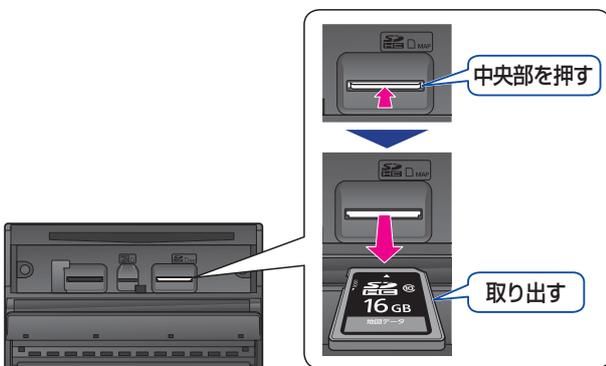

### 挿入のしかた


#### 1 左記手順4の状態、地図SDHCメモリーカードを挿入する

- カチッと音がするまで差し込んでください。

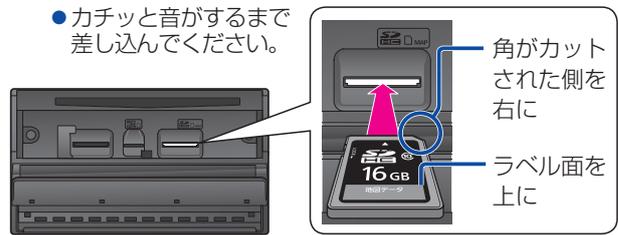


#### 2 パネルを本体の左端に合わせ、はめ込む

- パネル裏面の突起を、本体の孔にかみ合わせてください。



#### 3 パネルを右にスライドさせ、取り付ける

止まる位置まで

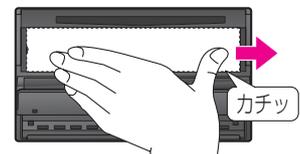

#### お知らせ

- 必ずパネルを取り付けてください。パネルが取り付けられていない状態では、ディスプレイが閉まりません。


#### 4 車のエンジンをかける (ACCをONにする)

- ナビゲーションの電源が入り、ディスプレイが開きます。

## ディスプレイの開閉が手動の場合 (例: CN-F1D)


車のエンジンを止めた状態 (ACC OFF) で行ってください。

#### 1 ディスプレイを十分に倒して、ふたを開く

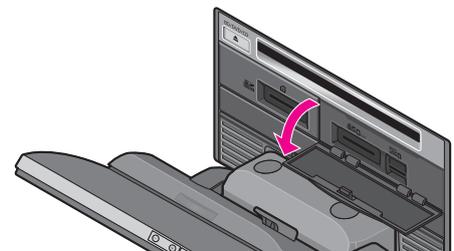

#### 2 地図SDHCメモリーカードを出し入れする

##### 取り出しかた

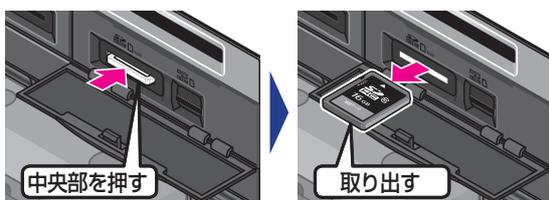

##### 挿入のしかた



#### 3 ふたを閉じてから、ディスプレイを起こす

##### お願い

- 必ずSD挿入口のふたを閉じてから、ディスプレイを起こしてください。ふたが開いたままディスプレイを起こすと、ふたが破損するおそれがあります。

# 1 PC 地図更新アプリをパソコンにインストールする (初回時のみ)

## 1 地図SDHCメモリーカードをナビゲーションから取り出し、パソコンに挿入する

- 地図SDHCメモリーカードの取り出しかた→P.2

## 2 地図更新アプリのダウンロードページにアクセスし、同意してダウンロードするをクリックする

- 利用規約を必ずお読みいただき、内容についてご同意いただいたうえでクリックしてください。

## 3 保存したいフォルダを選び、保存をクリックする

- 選んだフォルダにインストーラーがダウンロードされます。

### お知らせ

- ダウンロードの時間は、インターネットの回線やパソコンによって異なります。




## 4 実行をクリックする

- 右の画面が表示されない場合は、直接「setup\_MU7.exe」を実行してください。
- セキュリティの警告メッセージが表示された場合は、**実行**をクリックしてください。
- 「ユーザーアカウント制限」の画面が表示された場合は、**はい(Y)**をクリックしてください。




## 5 次へ(N)>▶同意する(A)▶インストールをクリックする

- ライセンス契約書を必ずお読みいただき、内容についてご確認いただいたうえでインストールしてください。
- 地図更新アプリのインストールを開始し、インストールの状況が表示されます。

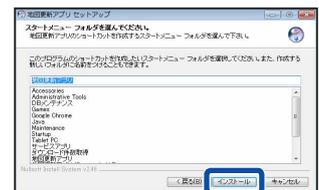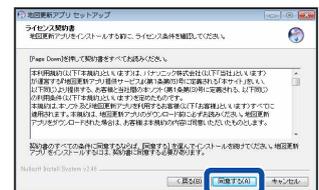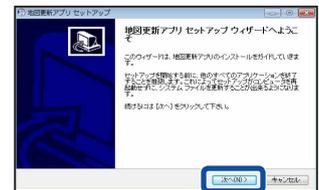

## 6 インストールが完了したら、次へ(N)>をクリックする

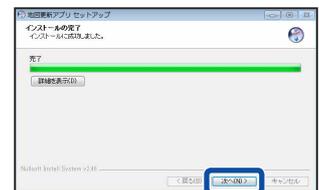

## 7 完了(F)をクリックする

- 地図更新アプリのインストールが完了します。




インストールが完了すると、自動的にアプリが起動し、データ保存フォルダ設定画面が表示されます。  
(P.4へつづく)

(P.3よりつづき)


## 8 地図データを保存するフォルダを確認し、**登録**をクリックする

- 保存先を変更する場合は、**選択**をクリックしてフォルダを変更してください。
- 「ユーザーアカウント制限」の画面が表示された場合は、**はい(Y)**をクリックしてください。
- 地図更新アプリのバージョンアップを促す画面が表示された場合は→下記
- 通信に失敗した場合には、インターネットの接続を確認してください。(プロキシ経由の場合にはプロキシ設定をしてください。)

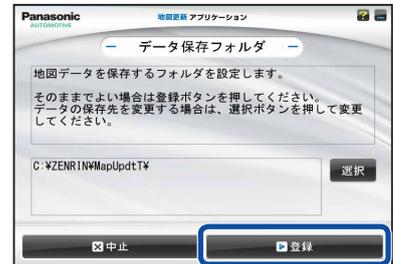

## 9 **完了**をクリックする

- ホーム画面が表示されます。

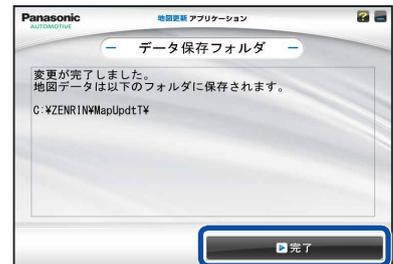


- アプリを終了する場合は、**終了**をクリックしてください。
- 地図データをダウンロードする場合は→P.5 手順3

### ホーム画面



## 地図更新アプリをバージョンアップするには

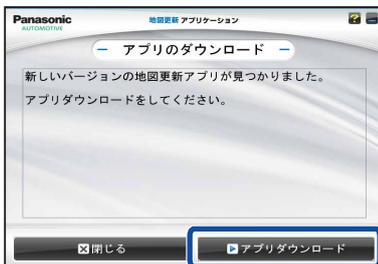

新しいバージョンの地図更新アプリがリリースされている場合は  
アプリ起動時にお知らせが表示されます。

必ず最新のアプリを使用して地図更新してください。

- ① **アプリダウンロード**をクリックする
  - ダウンロードが開始されます。
  - ダウンロードが終了すると、地図更新アプリを終了して、インストーラーが起動します。
- ② インストールする (P.3 手順5)

## 2 PC 地図更新アプリを起動する

### 1 地図SDHCメモリーカードをナビゲーションから取り出し、パソコンに挿入する

- 地図SDHCメモリーカードの取り出しかた→P.2

### 2 右のアイコンをダブルクリックして起動する

- 地図更新アプリのバージョンアップを促す画面が表示された場合は→P.4



### 3 地図ダウンロードをクリックする

- 通信が開始されますので、しばらくお待ちください。

#### お知らせ


- **設定** をクリックすると、データ保存フォルダの変更や、プロキシの設定ができます。



### 4 ナビcafeへのユーザー登録がお済みでない場合

#### 登録メールアドレス、パスワードを空欄のまま、次へをクリックする

- **新規ユーザー登録** をクリックするとブラウザが起動して、ナビcafeサイトが表示されます。  
ナビcafeで、ナビゲーションの登録とユーザー登録を行ってください。
- 登録が完了したら、**戻る** をクリックして前の画面に戻ってください。  
登録メールアドレス、パスワードを入力して、**次へ** をクリックすると地図データのダウンロード画面が表示されます。

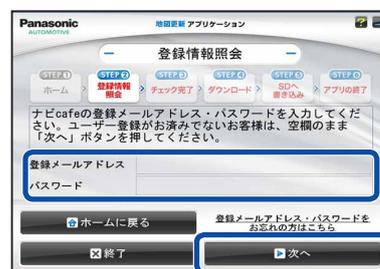

※ この画面が表示されない機種もあります。

#### ナビcafeへのユーザー登録がお済みでナビゲーション登録がお済みでない場合

#### 登録メールアドレス、パスワードを入力して、次へをクリックする

- **新規ナビ追加登録** をクリックするとブラウザが起動して、ナビcafeサイトが表示されます。  
ナビcafeにログインしてナビゲーションの追加登録を行ってください。
- ナビゲーションの追加登録が完了したら、**戻る** をクリックして前の画面に戻ってください。  
再度 **次へ** をクリックすると地図データのダウンロード画面が表示されます。

#### ナビcafeへのユーザー登録とナビゲーション登録がお済みの場合

#### 登録メールアドレス、パスワードを入力して、次へをクリックする

- 地図データのダウンロード画面が表示されます。

引き続き、地図データをダウンロードして、地図SDHCメモリーカードに保存してください。

- 無償版の地図データをダウンロードする場合 ..... P.6
- 有償版の地図データをダウンロードする場合 ..... P.7

# 3

# PC

# 地図データをダウンロードして、地図SDHCメモリーカードに保存する

## 準備

- 地図更新アプリを起動してください。(P.5)
- 必要に応じて、ナビ cafe にログインしてください。(P.5)
- 無償版の地図データをダウンロードする場合 ..... P.6
- 有償版の地図データをダウンロードする場合 ..... P.7

## 無償版の地図データをダウンロードする場合

### 1 地図データをダウンロードする

#### 部分地図更新の場合

部分地図更新: 道路/検索データ をクリックする


#### 全地図更新の場合

有効期間内に 1 回限りご利用可能です

ナビゲーションの機種によっては、手順 1-① を表示せず、手順 1-② が表示される場合があります。

① 全更新ダウンロード をクリックする


② 全更新を行う をクリックする

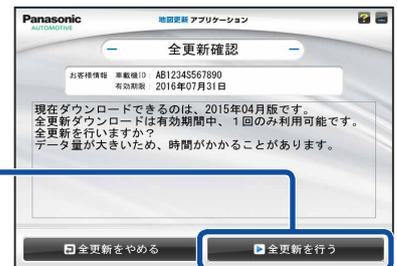

#### お知らせ


- ファイルの容量が大きいため、回線速度によってはダウンロード完了まで数時間かかる場合があります。
- ダウンロード中に地図SDHCメモリーカードを抜かないでください。

#### ダウンロード中

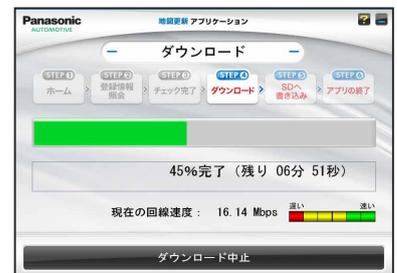

- ダウンロードが完了すると、自動的に地図SDHCメモリーカードへの書き込みを開始します。
- 「必ずお読みください」の画面が表示された場合は、注意文を最後までお読みいただき「次へ」をクリックしてください。そのあと、使用許諾契約を確認し、「更新の条件に同意する」をクリックしてください。

#### 地図SDHCメモリーカードへ書き込み中

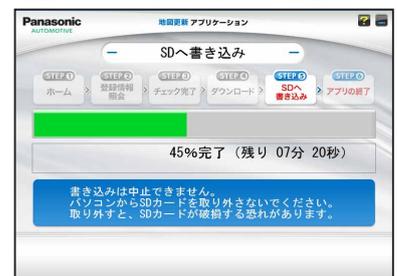

### 2 地図SDHCメモリーカードへの書き込みが完了したら、閉じる をクリックする

- 地図更新アプリを終了します。
- パソコンから地図SDHCメモリーカードを取り出してください。



#### お知らせ

- 有効期限切れのメッセージが表示された場合は、無償版の地図データをダウンロードできません。「有償版のご購入はこちら」をクリックし、有償版の地図データをダウンロードしてください。

## 3

## PC

地図データをダウンロードして、地図SDHCメモリーカードに保存する

## 有償版の地図データをダウンロードする場合

## 1 有償版のご購入はこちらをクリックする



## 2 ゼンリンストアはこちらをクリックする




## 3 ゼンリン会員登録がお済みでない場合

## 新規会員登録をクリックする

- 画面の指示にしたがって会員登録を完了したのち、再度手順1からやり直してください。

## ゼンリン会員登録がお済みの場合

ユーザーID、パスワードを入力して、ログインをクリックする

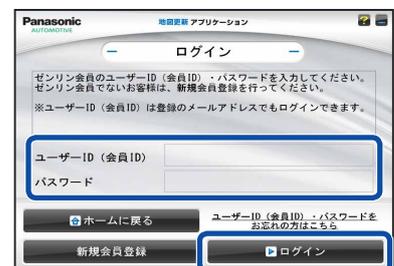


## 4 全更新を行うをクリックする



## お知らせ

- ファイルの容量が大きいため、回線速度によってはダウンロード完了まで数時間かかる場合があります。
- ダウンロード中に地図SDHCメモリーカードを抜かないでください。

## ダウンロード中

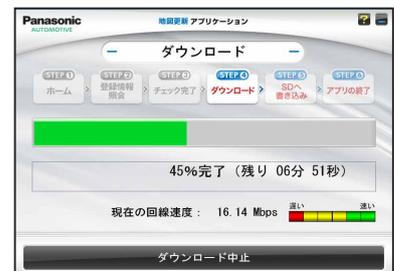

- ダウンロードが完了すると、自動的に地図SDHCメモリーカードへの書き込みを開始します。
- 「必ずお読みください」の画面が表示された場合は、注意文を最後までお読みいただき「次へ」をクリックしてください。そのあと、使用許諾契約を確認し、「更新の条件に同意する」をクリックしてください。

## 地図SDHCメモリーカードへ書き込み中



## 5 地図SDHCメモリーカードへの書き込みが完了したら、閉じるをクリックする

- 地図更新アプリを終了します。
- パソコンから地図SDHCメモリーカードを取り出してください。



## 4 ナビ ダウンロードしたデータでナビゲーションをバージョンアップする

必ず、安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。

### 1 更新した地図 SDHC メモリーカードをナビゲーションに挿入する

- 地図 SDHC メモリーカードの挿入のしかた→P.2

### 2 車のエンジンをかける (ACC を ON にする)

- ナビゲーションの電源が入り、バージョンアップ画面が表示されます。



### 3 開始 ▶ はい を選ぶ

- バージョンアップを開始します。


#### お知らせ

- ソフトウェアも更新される場合があります。画面の指示に従って操作してください。


バージョンアップ中は車のエンジンを切らないで (ACC OFF にしないで) ください。故障の原因となります。

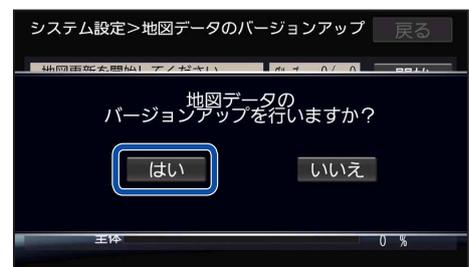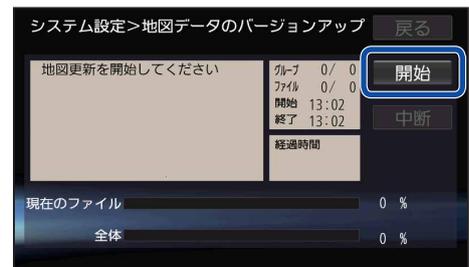

- 画面にバージョンアップ完了のメッセージが表示されたら、地図データのバージョンアップ完了です。  
車のエンジンを切り (ACC OFF)、約 10 秒間待ってから、再度車のエンジンをかけてください (ACC ON)。
- ナビゲーションが再起動し、更新された地図をご使用になれます。

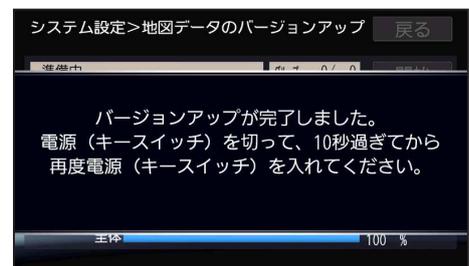

別売のフロントインフォディスプレイをご使用の場合は、再起動後に下記の画面が表示される場合があります。そのときは、引き続きマルチエキスパンドユニットのバージョンアップを行ってください。

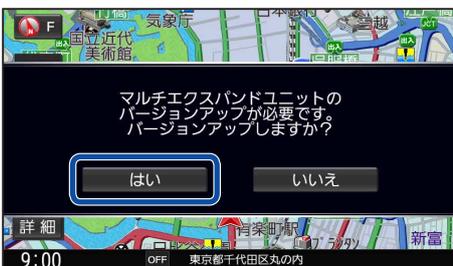

- ① マルチエキスパンドユニットのバージョンアップを促すメッセージで **はい** を選ぶ
- ② バージョンアップ画面で **マルチエキスパンドユニット ▶ はい** を選ぶ
  - マルチエキスパンドユニットのバージョンアップを開始します。
- ③ バージョンアップ完了のメッセージが表示されたら、車のエンジンを切り (ACC OFF)、約 10 秒間待ってから、再度車のエンジンをかける (ACC ON)
  - ナビゲーションが再起動します。

## 5 ナビ バージョンを確認する

### 1 ナビゲーションのツートップメニューから、 情報・設定 ▶ 情報 ▶ バージョン情報 を選ぶ

### 2 地図データバージョンを確認する

- 当社サイトに掲載されているプログラムバージョンと同じであることを確認してください。

#### お知らせ

- 地図データバージョン(20\*\* -XX)の-XXに表示される数字は、地図の更新月ではありません。  
更新の時にカウントアップされる通し番号です。

